

メタルタイ結束工具

タイメイト® MK9SST

取扱説明書

このたびは、ヘラマンタイトンのメタルタイ用結束工具「タイメイト®MK9SST」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。

1. 適応メタルタイ

- タイ幅 最大 12.3mm まで

2. 締め付け強度調節


- 1) 下記表を参考にタイサイズに合わせて締め付け強度を設定して下さい。
- 2) 指示値の1~4の場合は、スタンダード (STD) へ、指示値5~8の場合は、ヘビー (HVY) へ、カム・テンション・ノブ (大) を回し矢印に合わせて切り替えます。
- 3) 次に、指示値1~4および、5~8の微調整を行います。工具上部のテンション表示を見ながらファイン・アジャストメント・ノブ (小) を回し、目盛りを合わせれば締め付け強度調節は完了です。

指示値	締め付け強度値*	
	N	kgf
1	約 196.0	約 20
2	約 294.0	約 30
3	約 392.0	約 40
4	約 490.0	約 50
5~8	約 490.0 以上	約 50 以上

※記述の工具締め付け強度値は参考値です。

※1kgf≒9.8N

■各部の名称

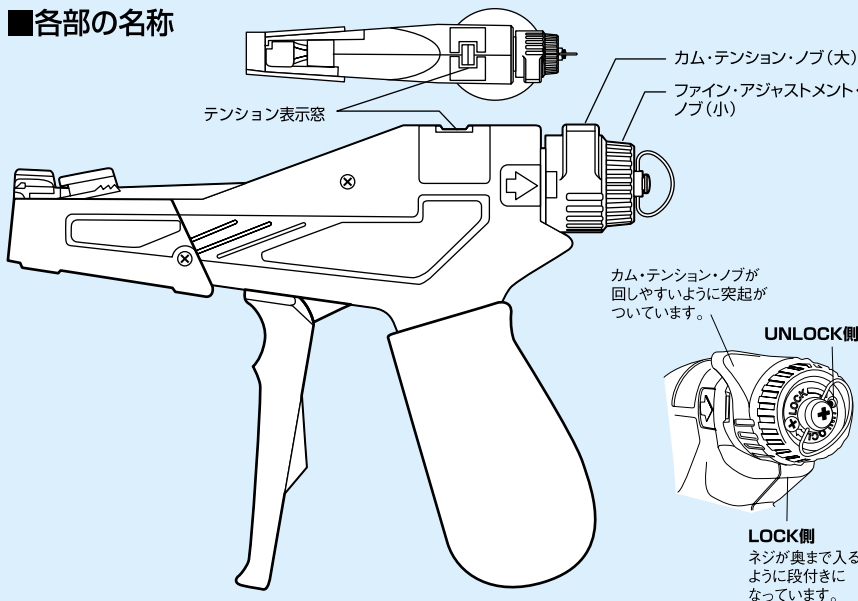

カム・テンション・ノブが回しやすいように突起がついています。

UNLOCK側

LOCK側

ネジが奥まで入るように段付きになっています。

●ファインアジャストメント・ノブの固定


「LOCK」側にネジを入れるとファインアジャストメント・ノブの固定ができます。
※工場出荷時は「UNLOCK」側にネジが入っています。

替刃 (消耗品)
型番: MK9SST-P114

重量: 455g

3. タイの締め付け・切断方法

最初に、手でメタルタイをある程度締め付けます。タイメイト®MK9SSTにメタルタイを挟み込み、トリガーを引きます。束線に対し設定しておいた締め付け力が加わり、余分なメタルタイは切断されます。

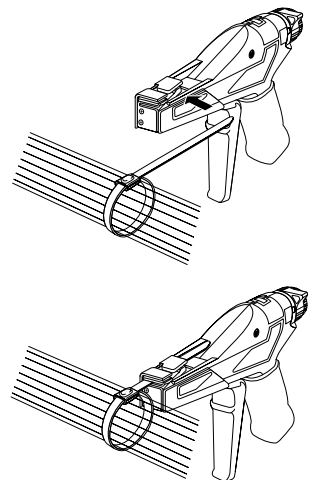

HellermannTyton

ヘラマンタイトン株式会社

<http://www.hellermanntyton.co.jp>

■東日本販売課

●東京オフィス: 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F
TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123

●仙台オフィス: 〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-11-6 ファーストSS 2F
TEL: 022-371-1593 FAX: 022-371-1590

■中日本販売課

●名古屋オフィス: 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-46

TEL: 052-774-6331 (代) FAX: 052-774-6531

■西日本販売課

●大阪オフィス: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル12F
TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630

●福岡オフィス: 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-3-3 博多ダイビル2F
TEL: 092-481-8780 (代) FAX: 092-481-8778

OM-MK9SST-V5-0804-PDF