


フロントキャップ周辺(結束部)の清掃方法

必ずパワーパックの電源をOFFにして行って下さい。

HellermannTyton

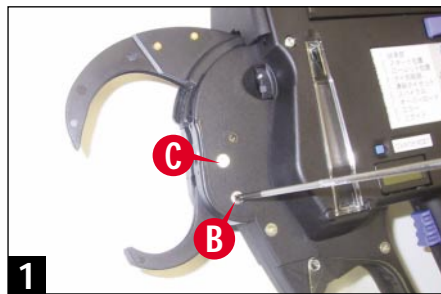


1
Cのネジを緩め、Bのねじを外してください。



2
Bの反対側にある、B'のねじを外してください。




3
Aのねじ2本を外してください。

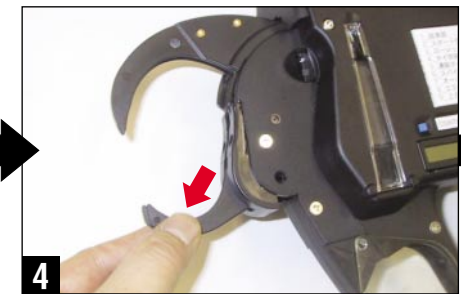

4
下ガイドを矢印の方向(斜め下方向)に引張ると、フロントキャップコンプリートとテールカッターが外れます。

テールカッター(結束後のタイカット用カッター)の交換方法

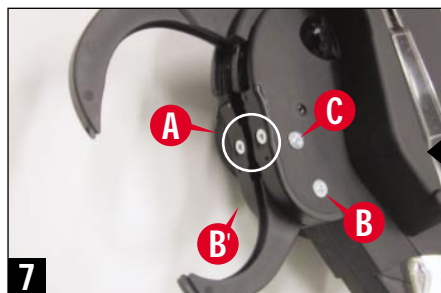



7
ねじの締付けは、A、B'、B、Cの順番に行ってください。



6
テールカッターをテールカッターレバーに取付けた後、フロントキャップコンプリートを取付けてください。



5
テールカッターガイド周辺に付着したタイ切りカスおよび詰まっているタイをエア等を使って清掃してください。

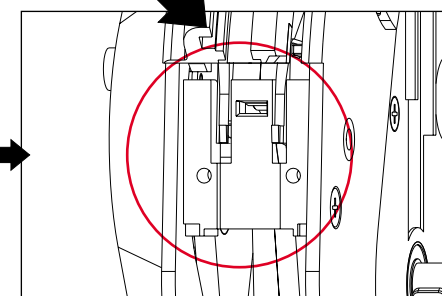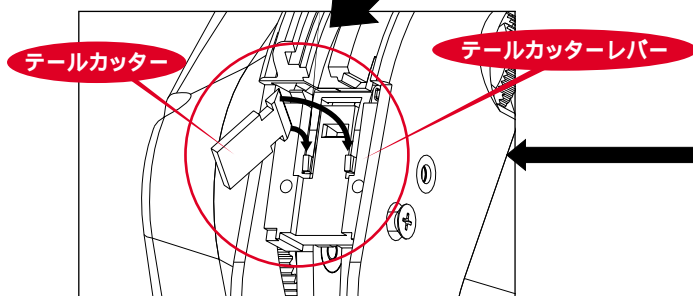


ヘラマンタイトン株式会社

リセット操作方法



エラーが発生するとブザーが鳴り、LED8が赤色に点灯します。

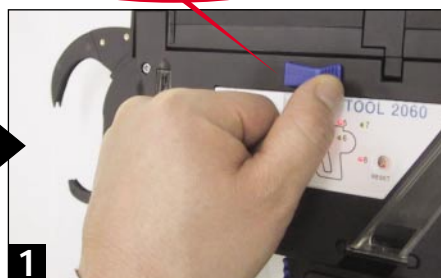

1 バンドリアボタンを前方に押します。




2 キャッチを押し、供給部を開きます。

キャッチを押してもタイ供給部が開かない場合:
テンションギヤにマイナスドライバーを差し込み、時計方向に2~3回転まわし、供給部を開いた状態でリセット操作を行ってください。




3 タイ供給部・結束部にタイが詰まっているか確認します。
連結タイがドラムと平行になっていることを確認します。
ドラムが正しい位置にあることを確認します。
ランナー排出口に切りカスが残っていないことを確認します。

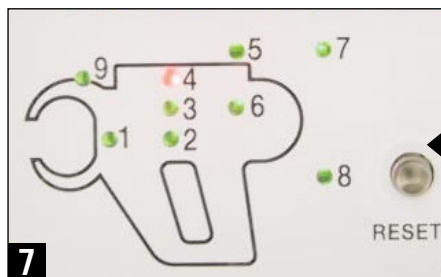


7 LED8が緑色に点灯すれば供給部を閉じます。(結束準備OKです)



6 スタートスイッチを押すと、始動位置へ戻ります。

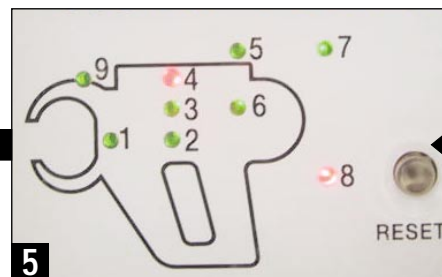

5 LED4・8以外が緑色に点灯します。

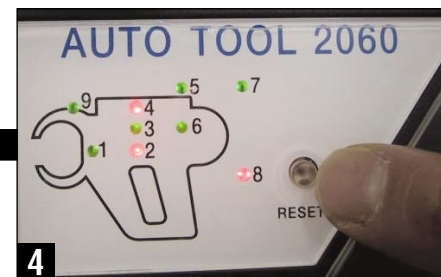

4 リセットスイッチを押します。

上ガイド関連

スタートスイッチを押したとき、上ガイドが完全に閉じなかった場合、ブザーが鳴り、LED9が赤色に点灯した状態で停止します。



A 結束物等がはさまったり、その他の原因で上ガイドが完全に閉じない場合は、ブザーがなり、LED9が赤色に点灯した状態で停止します。



A - 上ガイドを完全に閉じると、LED9が緑色に変わります。



A - スタートスイッチを押します。
- 工具が再起動し、結束を続けます。



B - 供給部を開くとエラーになり、LED8が赤色に点灯します。
- リセット操作を行い、通常作業に戻ります。

キャッチを押してもタイ供給部が開かない場合:
テンションギヤにマイナスドライバーを差し込み、時計方向に2~3回転まわし、供給部を開いた状態でリセット操作を行ってください。